

I ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ | BLACK HARNESS JET M32 CZ 4/6/8VT v.01/v.02

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	G1	RX	B4s	B4w	B1w	B1s	B2s	B2w
2	G2	TX	Tgas	Tred	GND_panel	IGNITION	GND BAT	B3w
3	G3	GND_int	V	P	data_panel	RPM	Valve	B3s
4	G4	+12V_int	+5V	GND	12V_panel	Gas_Level	+12VG	+12V BAT

II КОРИЧНЕВЫЙ РАЗЪЕМ | BROWN HARNESS JET M32 BR 8VT v.02

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B7w	B7s	B5s	B5w	B8w	B8s	12V OUT1	G5
2	B6w	K-LINE	OutAn2	InAn2	OutAn1	InAn1	12V OUT2	G6
3	B6s	CAN-H	CAN-L	InAn3(D)	InAn4	+12VG	+12VG	G7
4	-	-	-	-	InAn5(D)	+12VG	+12VG	G8

**МОНТАЖНАЯ СХЕМА
TECHNICAL DIAGRAM**

NEVO-SKY


JET BASIC

OBD

EXPERT

max. 8 cyl.

ver. 28.07.2026

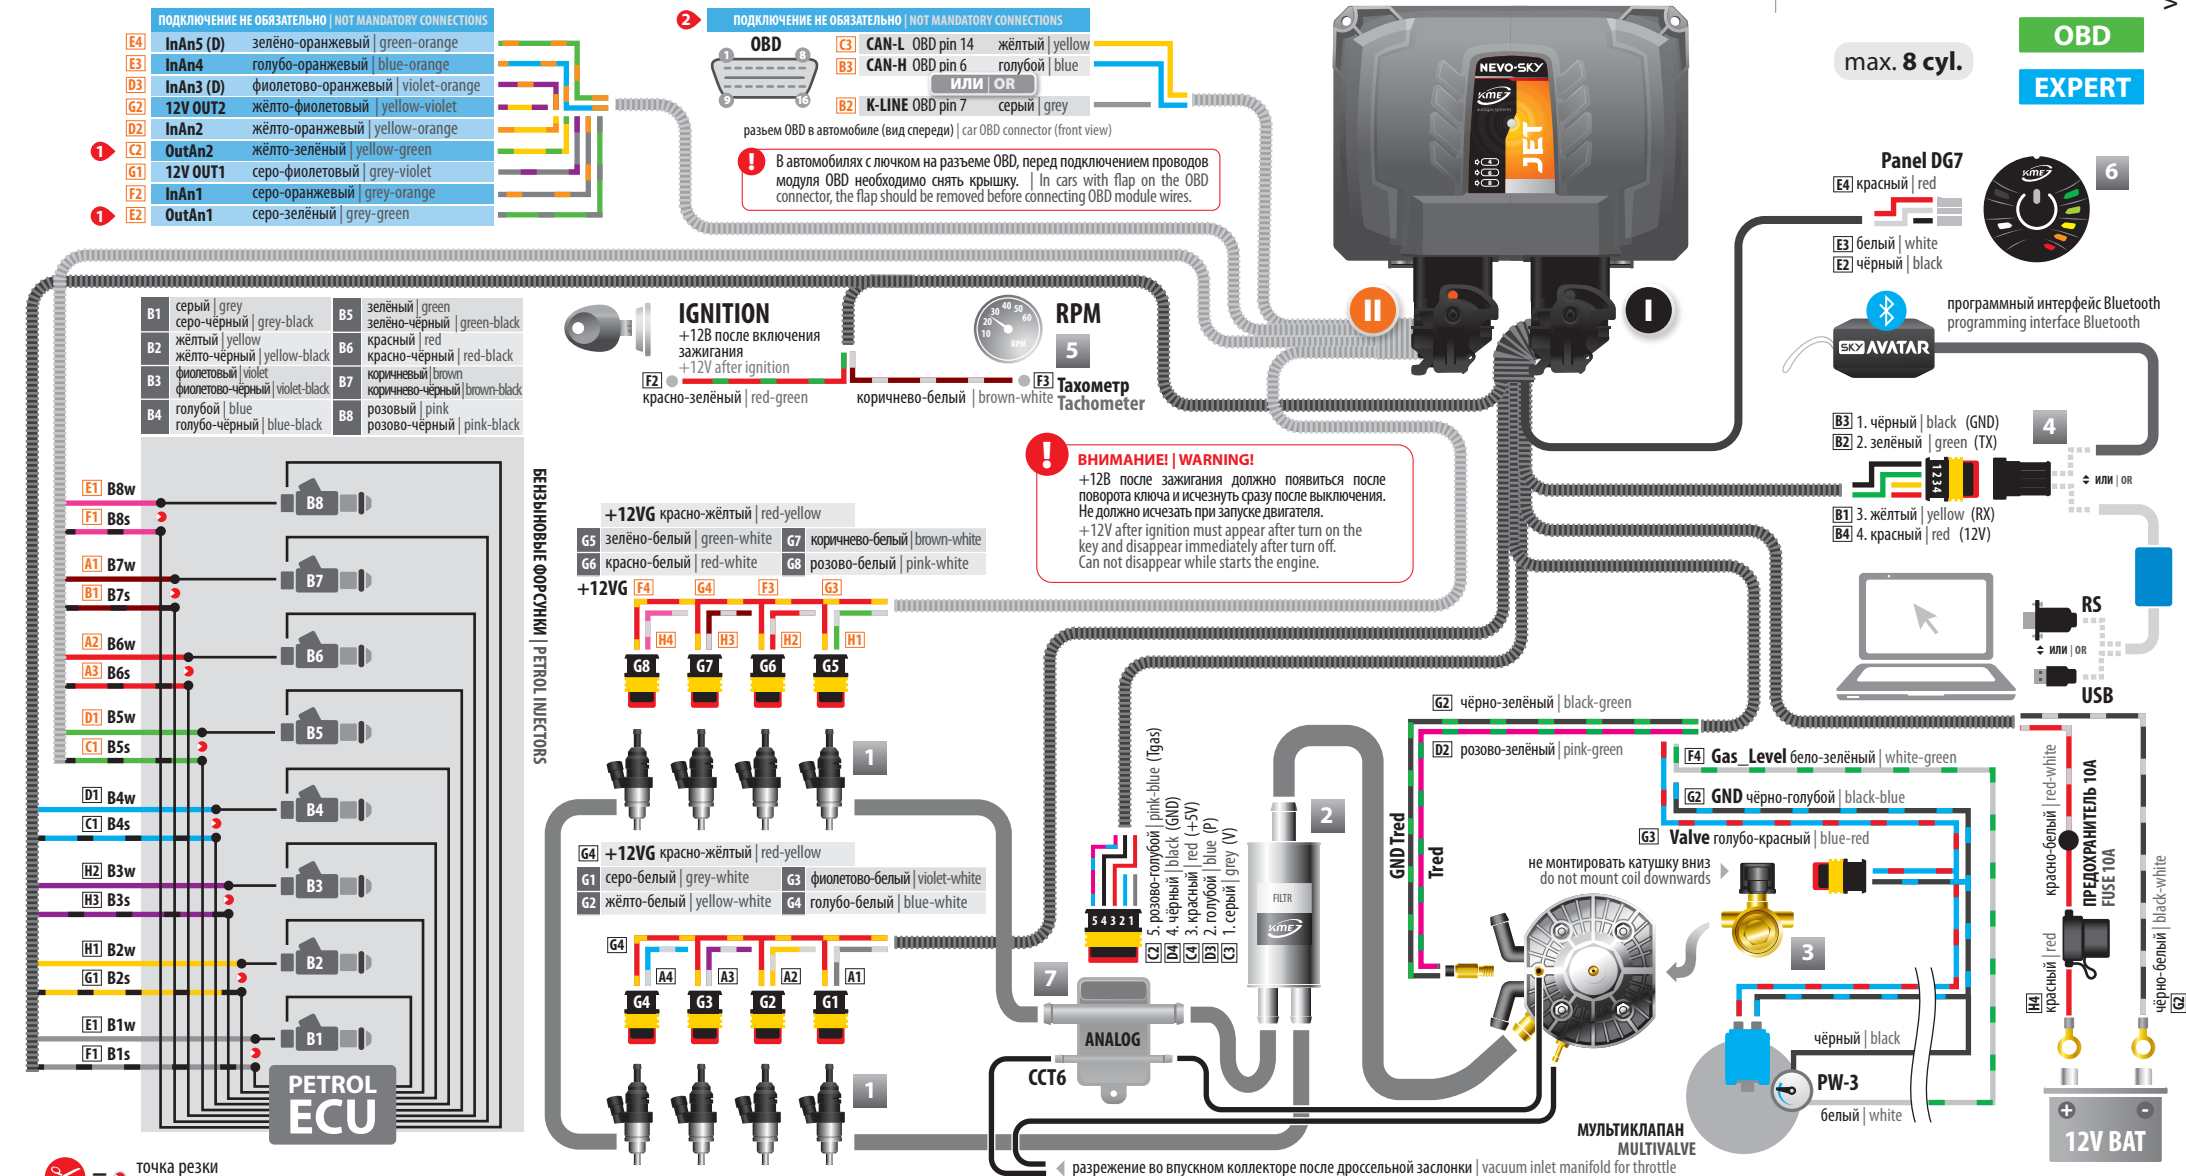

✂ = точка резки
cutting point

- 1 требуется газовый блок управления JET EXPERT | JET EXPERT gas ECU required
- 2 требуется газовый блок управления JET OBD или JET EXPERT JET OBD or JET EXPERT gas ECU required

- 1 газовые форсунки
gas injectors
- 2 фильтр
gas filter
- 3 клапан
electrovalve
- 4 программный интерфейс | RS232 | USB | Bluetooth
programming interface | RS232 | USB | Bluetooth
- 5 RPM | модуль зажигания | тахометр
датчик Hall'a | распредел
RPM | ignition module | tachometer
Hall sensor | camshaft sensor
- 6 панель водителя
control panel

- 7 датчик давления
pressure sensor
- не монтировать
разъемом вверх
do not mount
connector upwards
- не монтировать
разъемом вверх
do not mount
connector upwards

МОНТАЖНАЯ СХЕМА ДЛЯ 3-ЦИЛ. ДВИГАТЕЛЯ DPI/DUAL-JET - 2 БЕНЗИНОВЫХ ФОРСУНКОВ НА ЦИЛИНДР

CONNECTION DIAGRAM FOR 3 CYLINDERS DPI/DUAL-JET ENGINE - 2 PETROL INJECTORS PER CYLINDER

NEVO-SKY
JET

ver. 21.07.2026

6 cyl.


OBD
EXPERT

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО | NOT MANDATORY CONNECTIONS

E4	InAn5 (D)	зелёно-оранжевый green-orange
E3	InAn4	голубо-оранжевый blue-orange
D3	InAn3 (D)	фиолетово-оранжевый violet-orange
G2	12V OUT2	жёлто-фиолетовый yellow-violet
D2	InAn2	жёлто-оранжевый yellow-orange
C2	OutAn2	жёлто-зелёный yellow-green
G1	12V OUT1	серо-фиолетовый grey-violet
F2	InAn1	серо-оранжевый grey-orange
E2	OutAn1	серо-зелёный grey-green



В автомобилях с лючком на разъеме OBD, перед подключением проводов модуля OBD необходимо снять крышку. | In cars with flap on the OBD connector, the flap should be removed before connecting OBD module wires.

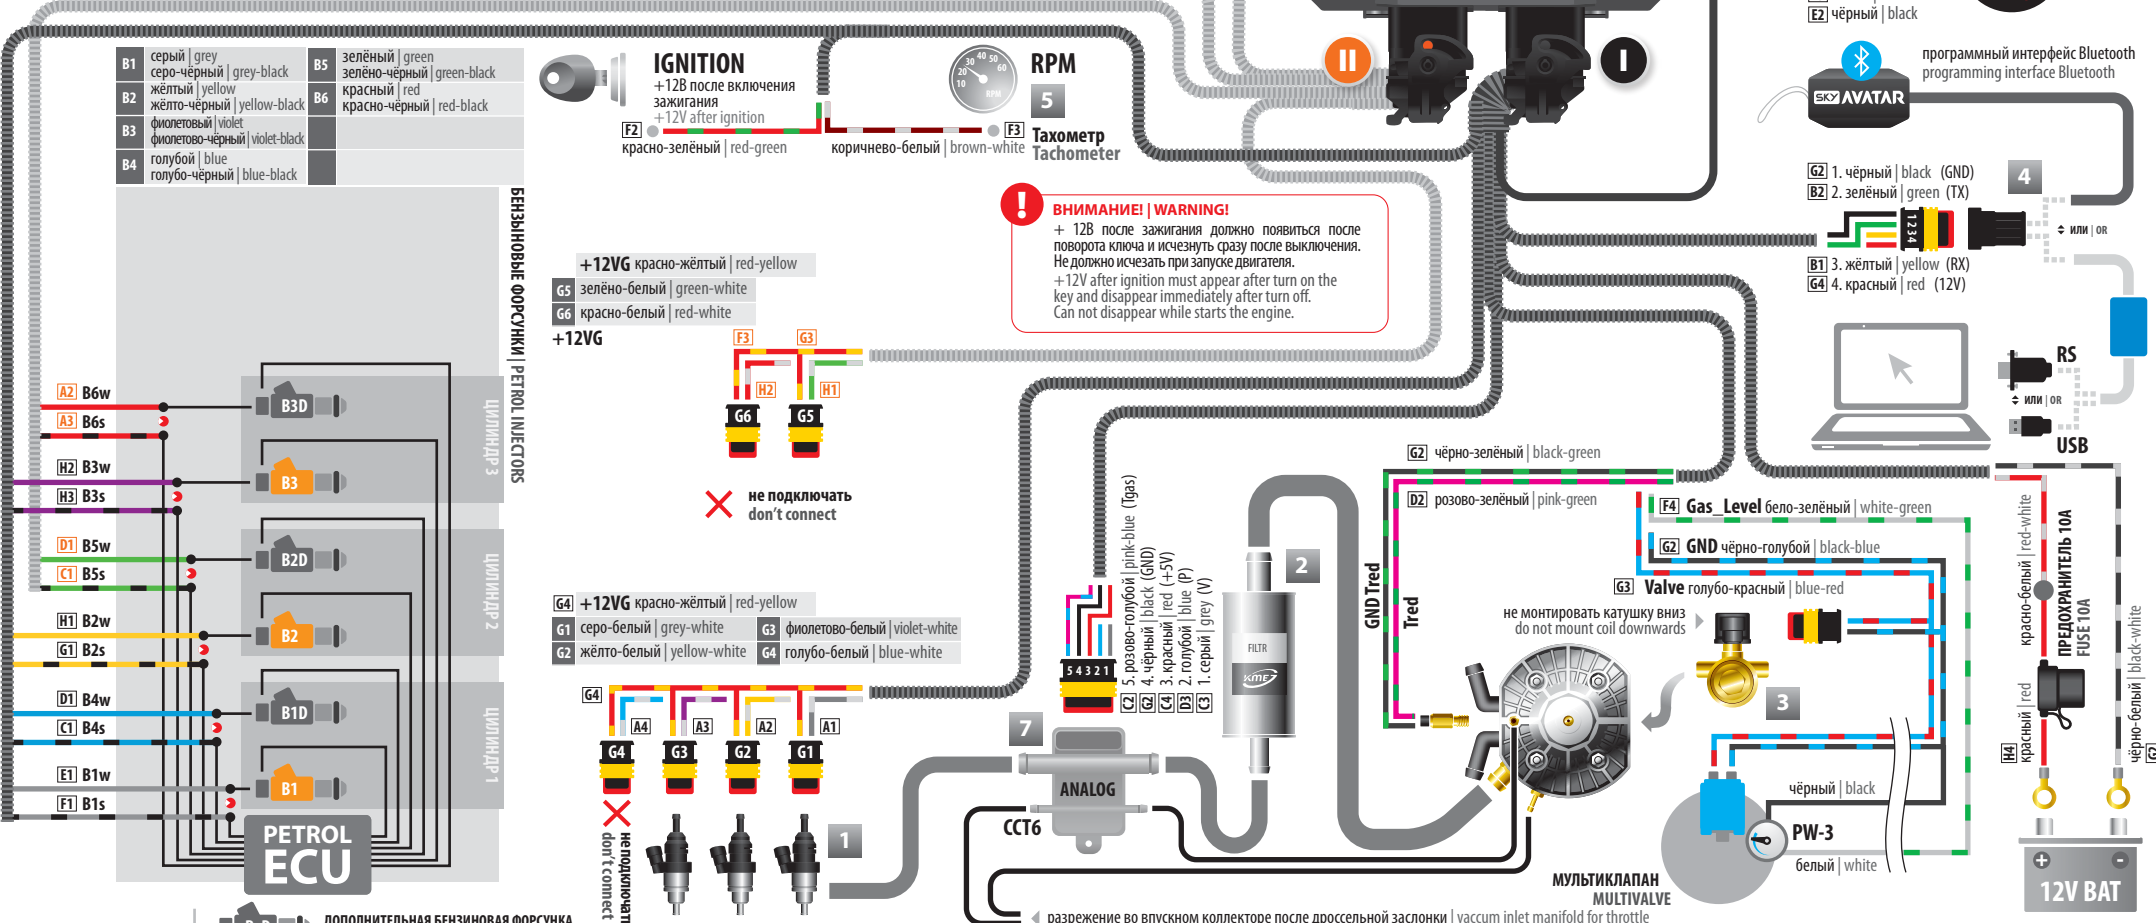

✂ = точка резки
cutting point

1 требуется газовый блок управления JET EXPERT | JET EXPERT gas ECU required

2 требуется газовый блок управления JET OBD или JET EXPERT
JET OBD or JET EXPERT gas ECU required

1 газовые форсунки
gas injectors

2 фильтр
gas filter

3 клапан
electrovalve

4 программный интерфейс | RS232 | USB | Bluetooth
programming interface | RS232 | USB | Bluetooth

5 RPM | модуль зажигания | тахометр
датчик Hall'a | распредел
RPM | ignition module | tachometer
Hall sensor | camshaft sensor

6 панель водителя
control panel

DG4 DG5 DG7 DG8

7 датчик давления
pressure sensor

НЕ МОНТИРОВАТЬ разъемом вверх
do not mount connector upwards

НЕ МОНТИРОВАТЬ разъемом вверх
do not mount connector upwards

